



# DIGI PRO 4

Réf. SW6500 Clavier Radio rolling code

Le Clavier radio permet d'actionner l'automatisme en digitant un code à 4 chiffres qui est transmis à la carte en radio-fréquence. Fixez le clavier à une distance maximale de 10 m de la boîte de contrôle de l'automatisme. Il est recommandé de positionner le clavier en un lieu protégé de la pluie.

Le clavier est fourni avec un code standard = 1111. Ce code standard n'est pas mémorisé d'usine dans la carte.

La procédure de mémorisation dans la carte s'effectue comme pour les télécommandes (Voir notice de l'automatisme)

Le Clavier peut être programmé avec 10 codes différents à 4 chiffres.

Une fois l'introduction d'un code personnel il est conseillé de le l'écrire afin de bien le mémoriser.

**ATTENTION: en cas de digitation d'un code ( 4 chiffres) non correcte pendant 3 fois, le clavier ira rentrer en système de sécurité ( stand-by) pendant un temps de 10 minutes pendant lequel il n'acceptera aucune émission ultérieure .**

**Attendre les 10 minutes et puis réemettre le code correcte.**



**ATTENTION: ne pas oublier son propre code personnel car autrement le clavier ne sera plus utilisable sauf à travers une intervention de re-settage effectuable uniquement par le producteur "ALLDUCKS"**

## 1 Pour changer le code standard du clavier avec un code personnalisé ( 1° changement):

digitiez le code 1111 + 3 + les 4 chiffres du nouveau code + ENTER

le clavier émettra un BEEP pour confirmer l'opération.

Cette opération effacera automatiquement le code standard 1111

**ATTENTION:** avant de mémoriser un code personnel il est conseillé de l'écrire afin de bien le mémoriser. Sans ce code personnel le clavier restera inutilisable.



## 2 Pour mémoriser le code du clavier radio dans la carte de l'automatisme:

1- appuyez sur la touche P1, le LED rouge s'allume, relâchez P1.

2- digitiez sur votre clavier le code standard = 1111 + ENTER ( ou un code personnalisé + ENTER)

**ATTENTION:** il faut appuyer longuement sur ENTER.

Le LED vert de la carte CTH44 clignote quelques secondes. Attendre que le LED rouge s'éteigne ( après env. 6 sec.)

3- A ce moment la le code de la télécommande à été mémorisé dans la carte et l'automatisme pourra être commandé par le clavier (en digitant le code).




**X X X X**

code personnel déjà codifié




**ENTER ( tenir appuyé pendant min. 4 sec.)**

**BEEEEEP**



### 3 Sostitution d'un code personnalisé avec un nouveau code personnalisé:

digitez le code personnel que vous desirez sostituer + 4 + les 4 chiffres du nouveau code + ENTER  
le clavier émettra un BEEP pour confirmer l'operation.

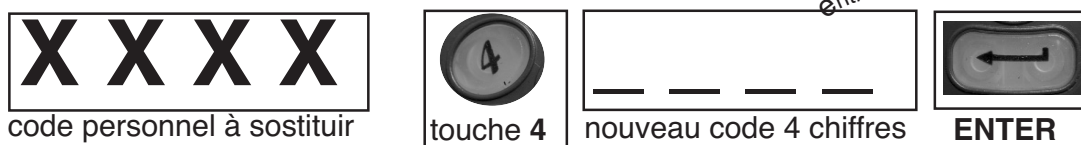


### 4 Ajout d'un ultérieur code personnalisé (sans effacer les codes précédemment codifiés):

digitez un des vos codes personnel déjà codifiés + 3 + les 4 chiffres du nouveau code + ENTER  
le clavier émettra un BEEP pour confirmer l'operation.



### 5 Effacer un code du clavier:


digitez le code que vous désirez effacer + 5 + ENTER, la lumière à LED du clavier clignotera, appuyer à nouveau sur ENTER pendant que les LED de retro-illumination clignotent (entre 1,5 sec)  
le clavier émettra un BEEP pour confirmer l'operation.

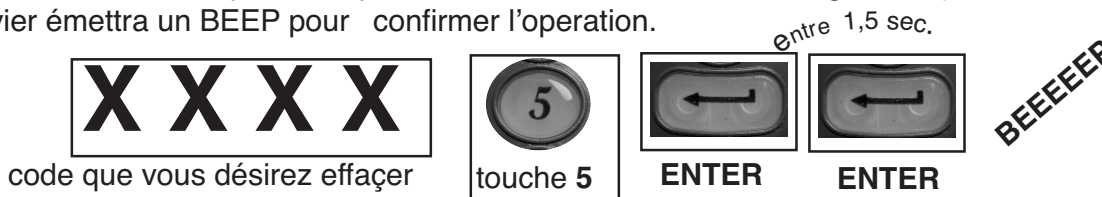

### 6 Effacer toute la memoire de votre Clavier ( tous les codes seront effaçés):

Digiter un de vos codes personnel déjà codifiés + 6 + ENTER+ la lumière à LED le clavier clignotera, appuyer à nouveau sur ENTER pendant que les LED de retro-illumination clignotent (entre 1,5 sec) le clavier émettra un BEEP pour confirmer l'operation.

**ATTENTION :** A ce moment le clavier reprendra le code standard 1111, mais ce code ne sera plus utilisable pour l'actionnement de l'automatisme. Il faudra immettre un nouveau code

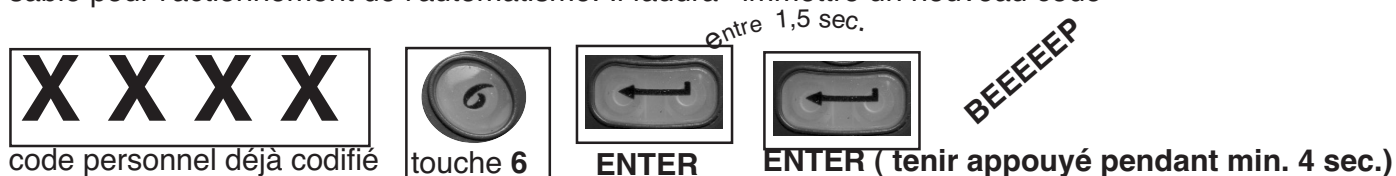

### 7 Pour effacer les codes du clavier mémorisés dans la carte:

1- Appuyez et maintenirle bouton P1 de la carte. Le led rouge s'allume.

attendre que le LED rouge clignote, et puis relachez P1.

Toutes les codes en memoire ont été effecées de la carte . ( soit les codes des télécommandes que les codes du clavier)

**ATTENTION:** il n'est pas possible d' effacer un seul code (correspondant à un clavier ou à une télécom-  
mande.il est nécessaire d'effacer la totalité de la memoire et puis, de re-mémoriser le codes des claviers  
et des télécommandes que on désire maintenir actif sur le système.

Pour remplacer la batterie: dévissez les coques de la télécommande et replacez la batterie avec le suivant model:  
Lithium Battery 3V mod. CR2450

Pour plus d'informations contacter le service SAV au prés du site:

[www.conformatique.com](http://www.conformatique.com)

[info@conformatique.com](mailto:info@conformatique.com)

CE 0678



Le producteur déclare que ce produit est conforme à la loi Européenne en vigueur selon la directive EN 60950-1 ;EMC  
EN301489-1/-3 ; RadioEN300 220-1/-2 selon la directive R&TTE 1999/5/EC.

Conforme à la directive RoHS

Utilisation civile dans tous les pays membres du CENELEC (UE + SUISSE).

Allducks srl septembre 2008

